Sposób użytkowania urządzenia

Dodatkowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji użytkowania.

Włączyć zmywarkę

Nacisnąć przycisk **ON** / OFF.

Napełnić dozownik proszku

Duża komora **A:**
Do każdego cyklu zmywania.
Mała komora **B:**
Tylko do programów ze zmywaniem wstępnym.
Jeśli stosowane będą proszki mieszane do zmywarek (w pastylkach), należy przestrzegać instrukcji użytkowania!

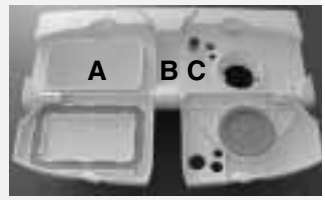

Sprawdzić środek wybłyszczający

Wskaźnik mechaniczny **C**.
Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Sprawdzić sól regeneracyjną

Tylko wówczas gdy jest instalacja zmiękczania.
Wskaźnik mechaniczny **D**. Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Załadować kosze

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania naczyń.

Zamknąć dobrze drzwiczki i otworzyć zawór wody

Wybrać program

Zaświeci się ostatnio, wybrany program.
Ustawić żądany program (za pomocą odpowiedniego przycisku lub pokrętła). Zaświeci się odpowiadająca mu kontrolka.

Wybrać funkcje dodatkowe

Jeśli konieczne (zależnie od modelu).
Zaświeci się odpowiednia kontrolka.

Nacisnąć przycisk START

Wybrany program zostanie zapamiętany (także wówczas, gdy nie ma prądu).

"Zmiana trwającego programu"

- → Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START przez 2 sek. do chwili aż zgaśnie kontrolka Start.
- → Wybrać nowy program i ponownie nacisnąć przycisk START.

Cykl zmywania

- Drzwi należy otwierać tylko wówczas, gdy jest to konieczne (uwaga: wydostająca się gorąca para).
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone przedwcześnie, po ponownym włączeniu, program kontynuuje pracę od momentu, w którym został przerwany.

Wyłączenie zmywarki

Tylko wtedy, gdy zgaśnie podświetlenie przycisku START: nacisnąć przycisk ON / **OFF** aby wyłączyć urządzenie. Nastąpi wygaszenie wszystkich kontrolek.

Zamknąć zawór wody, rozładować kosze

UWAGA: Po otwarciu drzwiczek z wnętrza wydostaje się gorąca para!
Wyładować zmywarkę rozpoczynając od dolnego kosza.

Wskazówki dotyczące ładowania zmywarki i wyposażenia koszy

Kosz górny:

zależnie od modelu urządzenia

Wspornik wielofunkcyjny (A) [1]:
Zależnie od położenia stosowany do np. długich przyborów kuchennych, filiżanek, szklanek.
Możliwe są trzy jego położenia.

Wsporniki naczyń (B):
Zależnie od położenia stosowany do np. talerzy, filiżanek i kieliszków.

Wspornik obrotowy do szklanek (C) [2]:
Zależnie od położenia stosowany do np. małych szklanek lub kieliszków.

Długie przybory kuchenne (na przykład widelce do mięsa, noże) należy wkładać ostrzem skierowanym w stronę wnętrza maszyny.

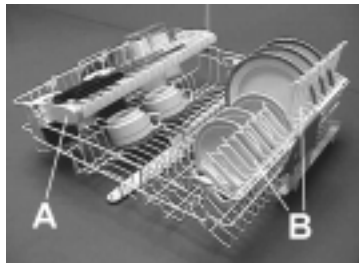

Połowa wsadu:
Załadowanie kosza górnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Włożyć koszyk na sztućce (**D**) do kosza górnego.

Regulacja wysokość pionowej kosza (także załadowanego):

- **Ustawienie dolne:** pociągnąć **dwa** uchwyty kosza (**E**) w kierunku na zewnątrz i obniżyć kosz.
- **Ustawienie górne:** pociągnąć do góry **dwa** uchwyty (**E**) tak, aby zablokować kosz (Ustawienie fabryczne).

Boki kosza winny być na jednakowym poziomie.

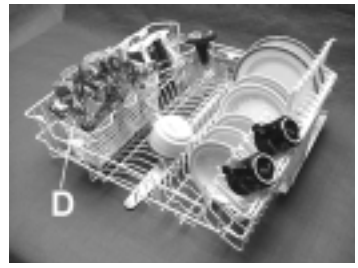

Wyjmowanie kosza górnego do mycia dużych naczyń lub patelni w koszu dolnym:
Otworzyć zaciski (**F**) prowadnicy kosza po prawej i lewej stronie i wyjąć kosz górny.
Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

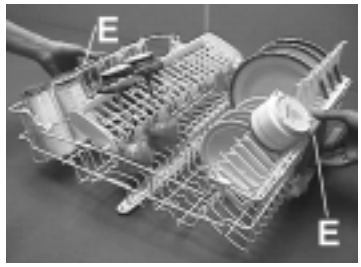

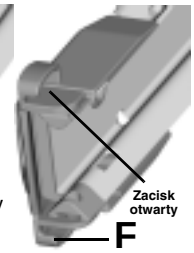

Kosz dolny:

Zależnie od modelu ze wspornikami talerzy składanymi lub stałymi (**G**).

Połowa wsadu:
Załadowanie kosza dolnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Większa moc zmywania, zwłaszcza dla patelni i garnków.

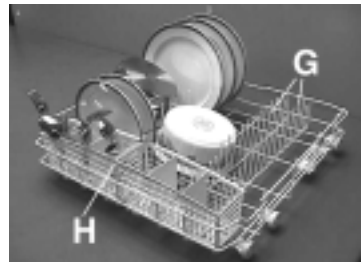

Koszyk na sztućce (J) lub (H):
Niektóre modele są wyposażone w kratkę, (**I**) która można włożyć do koszyka na sztućce tak, aby je oddzielić. Koszyk na sztućce (**D**), zależnie od modelu, tylko do urządzeń z funkcją połowy wsadu.

Przybory kuchenne, którymi można się zranić, należy umieszczać w koszyku ostrzem skierowanym w dół.

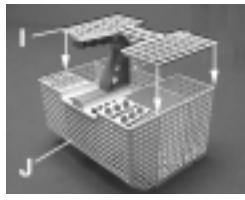

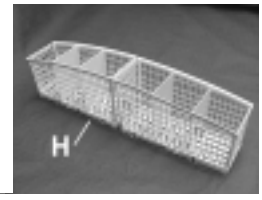

Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie należy myć w zmywarce przedmiotów nie nadających się do tego, na przykład wykonanych z drewna, aluminium, z tworzyw, cyny, nakryć dekorowanych (nie emaliowanych), nakryć ze srebra.

Dostępne do zakupu u sprzedawcy:

[1] Wspornik wielofunkcyjny (A) - N. Seria AMH 369.

[2] Obrotowy wspornik na kieliszki (C) - N. Seria WGH 1000.

Co zrobić, gdy...

Jeśli wystąpią nieprawidłowości w działaniu zmywarki, prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu (* prosimy także o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem w Instrukcji użytkowania).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie pracuje.	• Nie ma dopływu wody.	• Odkręcić zawór wody.
	• Zmywarka pobiera zbyt mało wody.	• Wyczyścić filtr od strony zaworu wody. • Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zagięty.
	• Przerwa w zasilaniu prądem.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka. • Nacisnąć przycisk START. • Zamknąć drzwi. • Sprawdzić bezpieczniki elektrycznej instalacji domowej.
	• Uruchomienie programu nastawionego uprzednio.	• Ustawić uruchomienie programu na “0”.
Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone	• Zbyt mało środka nabłyszczającego.	• Zwiększyć dozowanie *.
	• Resztki wody w zagłębieniach.	• Ustawiać naczynia pochylone.
Jeśli naczynia nie są dokładnie umyte	• Woda nie dociera do powierzchni naczyń.	• Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Zagłębione części naczyń winny być odwrócone w dół.
	• Zbyt mało proszku.	• Dawkować proszek zgodnie ze wskazaniami producenta.
	• Ustawiony został nieodpowiedni program.	• Wybrać program zmywania o większej intensywności.
	• Zablokowane ramiona spryskujące.	• Ramiona spryskujące muszą się obracać swobodnie.
	• Zatkane dysze ramion spryskujących.	• Usunąć zanieczyszczenia blokujące dopływ wody *.
	• Proszek nieodpowiedni/ zbyt stary.	• Stosować markowy proszek, dobrej jakości.
Pozostałości w postaci piasku lub granulek	• Zatkane filtry.	• Regularnie sprawdzać filtry/ ewentualnie wyczyścić *.
	• Filtry nie są założone właściwie.	• Włożyć filtr prawidłowo i dokręcić *.
Odbarwienie części z tworzywa	• Sok pomidorowy/z marchwi,...	• Zależnie od rodzaju materiału, należy w miarę potrzeby użyć proszku o większej sile wybielania.
Osad na naczyniach		
• dający się usunąć	• Prążki na naczyniach/szklankach.	• Zwiększyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Prążki/rysy na szklankach.	• Zmniejszyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Warstwa soli na naczyniach/ szklankach.	• Zakręcić prawidłowo pokrywę zbiornika soli *.
• nie dające się usunąć	• Niedostateczne zmiękczenie wody, plamy z wapienia (kamień).	• Zmienić ustawienie stopnia twardości wody, ewentualnie dodać soli *.
Szklanki matowe	• Nie nadają się do mycia w zmywarce.	• Myć szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.
Rdza na sztućcach	• Nie są ze stali nierdzewnej.	• Myć sztućce nadające się do mycia w zmywarkach.
Identyfikacja błędów w pracy urządzenia	• Kontrolka START miga. • Wskaźnik F... (zależnie od modelu).	• Sprawdzić, czy układ filtrów nie jest zatkany lub doprowadzenie wody nie jest odcięte (w razie potrzeby oczyścić filtry *). Ponownie uruchomić program. Wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez ok. 5 sekund, do momentu zgaśnięcia kontrolki START. Wybrać nowy program i nacisnąć ponownie przycisk START.

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli według powyższych punktów, utrzymuje się lub powraca nienormalny stan pracy, wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór wody a następnie skontaktować się z Serwisem (patrz książka gwarancyjna).

Przed skontaktowaniem się z Serwisem należy przygotować następujące dane:

- Rodzaj usterki.
- Typ i model urządzenia.
- Kod serwisowy, czyli numer podany na naklejce serwisu technicznego umieszczonej wewnątrz drzwiczek po prawej stronie.

Przed przystąpieniem do użytkowania zmywarki należy przeczytać instrukcję montażu i użytkowania!

ADP 6736 Skrócona instrukcja

PL

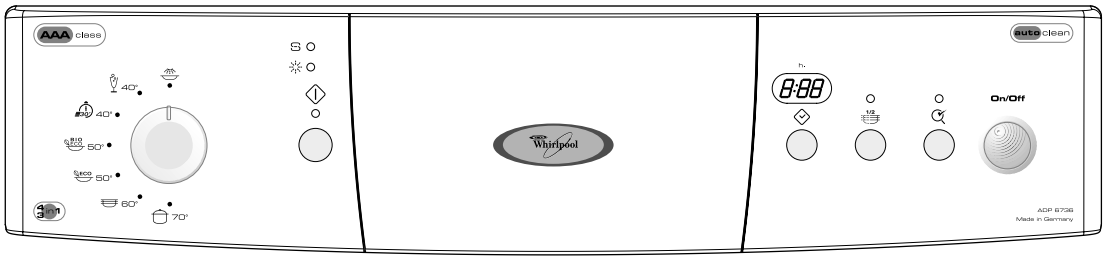

Przycisk wyboru programu

On/Off

Przycisk On (Zał) / Off (Wył)

Przycisk Start

Kontrolka świeci się podczas pracy i gaśnie po zakończeniu programu. Gdy wystąpi nieprawidłowy stan pracy (usterka), kontrolka zaczyna migać.

Wskaźniki

Uzupełnić sól regeneracyjną
Sól powinna być dodawana bezpośrednio przed uruchomieniem zmywania.

Dodać środek wybłyszczający

Funkcje dodatkowe [3]

Wyświetlacz czasu opóźnienia uruchomienia i jednocześnie wskaźnik usterek

Wskazuje czas w godzinach, jaki pozostał do momentu uruchomienia programu. Pod koniec programu, podczas cyklu suszenia, wyświetlacz pokazuje czas w minutach pozostały do końca suszenia.
"F...." Wskazania o usterkach dla pracownika serwisu.

Przycisk "Opóźnienie uruchomienia"

Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia uruchomienia programu w zakresie 1 - 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o 1 godzinę; po przekroczeniu 24, liczenie rozpoczyna się od 00. Po ustawieniu tego czasu nacisnąć przycisk Start. Zmywanie zostanie uruchomione po upływie nastawionego czasu.

Przycisk "Połowa wsadu"

Mycie połowy ładunku możliwe jest tak w koszu górnym jak i w dolnym. Wybrać program i nacisnąć przycisk "Połowa wsadu". Kontrolka zaświeci się, a po zakończeniu programu zgaśnie. Po wybraniu funkcji "Połowa wsadu" stosować można programy oznaczone *.

Płukanie antybakteryjne [4] [5]

Funkcja ta przewiduje płukanie antybakteryjne, które ma miejsce pod koniec cyklu mycia, zapewniając dodatkową eliminację bakterii. Kontrolka świeci się gdy funkcja jest uruchomiona. Jeżeli podczas trwania cyklu płukania antybakteryjnego temperatura zmieni się (na przykład po otwarciudrzwiczek), kontrolka zaczyna migać, co oznacza, że działanie antybakteryjne nie jest zapewnione.

Tabela programów

Programy		Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki	Proszek [2]		Zużycie [3]		
			A	B	Litry	kWh	Minuty
Zmywanie wstępne	na zimno	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.	-	-	5,0	0,02	10
Party	40°C	Lekko zabrudzone, np. szklanki i filiżanki.	X	-	13,0	0,90	97
Szybki	40°C	Lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	-	13,0	0,70	30
Bio/Eko [5] (*)	50°C	Normalnie zabrudzone.	X	-	13,0	1,35	90
Bio [1] [5] (*)	50°C	Normalnie zabrudzone.	X	X	16,0	1,05	170
Codzienne [5] (*)	60°C	Normalnie lub bardzo zabrudzone.	X	X	16,0	1,35	120
Intensywny [5]	70°C	Bardzo zabrudzone, szczególnie patelnie i garnki.	X	X	17,0	1,65	145

1) Program porównawczy na tabliczce danych energetycznych, zgodnie z normą EN 50242;
2) Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Użytkowanie urządzenia";
3) Dane dotyczące programów uzyskane zgodnie z normą europejską EN 50242. Dane mogą się zmieniać, na przykład z uwagi na inny wsad, inne funkcje dodatkowe, inną temperaturę - wyższą lub niższą od 15°C - lub twardość wody albo inne napięcie zasilania, itp.
4) Skuteczność usuwania bakterii została sprawdzona przez Instytut Pasteur w Lille (Francja), zgodnie z normą NF EN 13697 z miesiąca września 2001.
5) Te programy mogą być stosowane z funkcją płukania antybakteryjnego.

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych:
Aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego z normą EN oraz o innych testach, prosimy o kontakt pod następującym adresem: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91678
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)